


## 4' Shelf

### Installation Instructions


1. Place shelf endcaps onto exposed shelf wires.
2. Use a level to lightly draw a level line and mark all wall clip locations with an "x" as shown.
3. Use a 1/4" drill bit to drill all wall clip locations. Insert wall clip into each drilled hole. Place 1" pin into each wall clip. Use bottom of hammer handle to push in each pin. To remove, pry pin out with screwdriver.
4. Firmly push shelf into wall clips as shown.
5. Place a support bracket onto shelf about 2-1/2" from each end.
6. Level shelf. Drill 1/4" hole through wall using bracket as guide. **DO NOT PUNCH HOLES.**
7. Place anchors into drilled holes and attach support brackets to wall with pins (supplied).
8. Push top of hanger bar support up from under shelf and between wires as shown. Tilt hanger bar support back and snap onto horizontal wire. Pull hanger bar support down until it snaps onto horizontal wire. Place one hanger bar support every 3'.
9. Place hanger bar end caps onto ends of each hanger bar.
10. Place hanger bar into hanger bar supports as shown. Press down to snap into place.

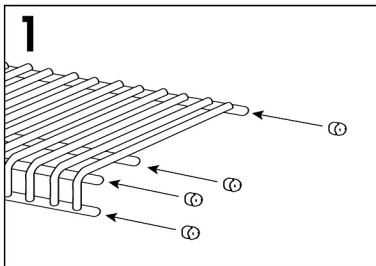

## Étagère de 122 cm

### Instructions de Montage









1. Placer les embouts à chaque extrémité de l'étagère.
2. À l'aide d'un niveau tracer légèrement une ligne horizontale et marquer d'une croix l'emplacement de tous les crochets muraux tel qu'illustré.
3. Avec une mèche de 6 mm percer un trou à chaque emplacement et y introduire un crochet mural. Fixer chaque crochet mural à l'aide d'une clavette. Insérer une clavette de 2,5 cm dans chaque crochet mural. Avec la base du manche d'un marteau, enfoncer chacune des clavettes. Pour retirer une clavette, dégager sa tête avec un tournevis.
4. Enclencher fermement l'étagère dans les crochets muraux, tel qu'illustré.
5. Placer un support en équerre à 6,35 cm de chaque extrémité de l'étagère.
6. Soulever l'étagère. Avec une mèche de 6 mm percer deux trous dans le mur en s'aidant des support en équerre comme guides. **NE PAS UTILISER UN POINÇON.**
7. Poser des chevilles d'ancrage et fixer les supports au mur avec les clavettes (fournis).
8. Passer le haut du support de barre penderie entre la grille métallique par le dessous de l'étagère (Voir illustration). Basculer le support vers l'arrière et le tirer vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans la grille métallique. Poser un support de barre penderie tous les 0,9 m.
9. Poser les embouts aux extrémités de la barre de penderie.
10. Installer la barre penderie sur les supports de barre tel qu'illustré. Appuyer vers le bas pour enclencher.

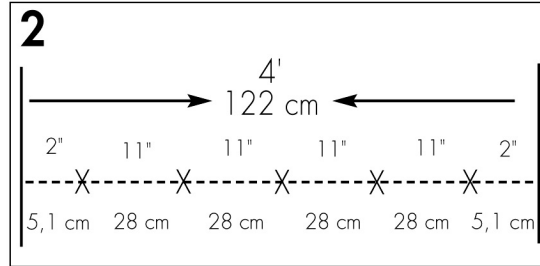

## Repisa de 122 cm

### Instrucciones de Instalación

1. Ponga las tapas en los extremos expuestos de las repisas.
2. Usando un nivelador, marque una línea y todos los lugares donde van los fijadores de pared, tal como se muestra en el diagrama a continuación.
3. Use una broca de 6 mm para perforar todos los lugares donde van los fijadores de pared. Inserte el fijador de pared en cada agujero perforado. Inserte el pasador en cada fijador de pared. Ponga un pasador de 2,5 cm en cada fijador para la pared. Use la parte inferior del mango de un martillo para empujar hacia adentro cada pasador. Para removerlo, palanquee el pasador hacia afuera con un destornillador.
4. Firmamente, empuje todas las repisas en los fijadores de pared.
5. Coloque una escuadra de soporte en la repisa a alrededor de 6.35 cm de cada extremo.
6. Nivele la repisa. Perfore un agujero de 6 mm a través de la pared usando el puntal como guía. **NO LOS PUNZONE.**
7. Coloque tarugos en los agujeros perforados y adjunte las escuadras de soporte en la pared con los pasadores (incluidos).
8. Empuje la parte superior del soporte de la barra colgadora hacia arriba, debajo de la repisa y entre los alambres, tal como se muestra. Incline el soporte de la barra colgadora hacia atrás y métele a presión en el alambre horizontal. Tire el soporte de la barra colgadora hacia abajo, hasta que se meta a presión en el alambre horizontal. Ponga un soporte de barra colgadora cada 0,9 m.
9. Ponga los tapones del extremo del tubo colgador en los extremos de cada tubo colgador.
10. Ponga el tubo colgador en sus soportes, tal como se muestra. Presione hacia abajo y métele a presión en su lugar.

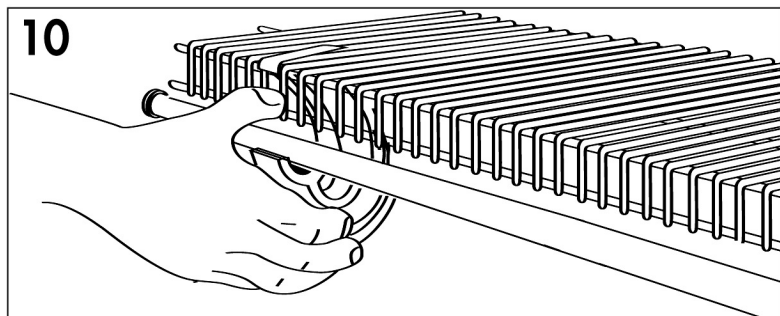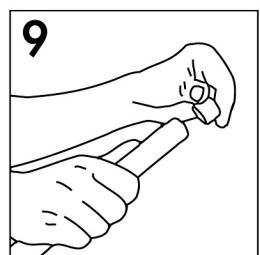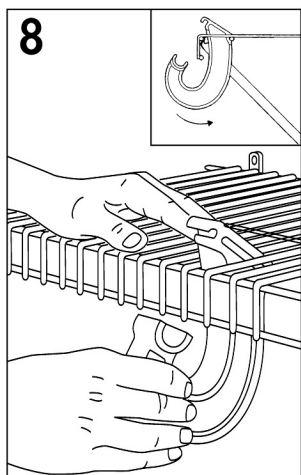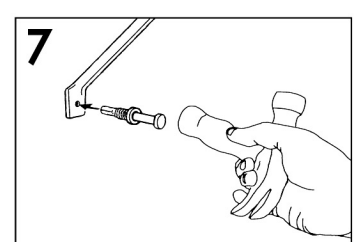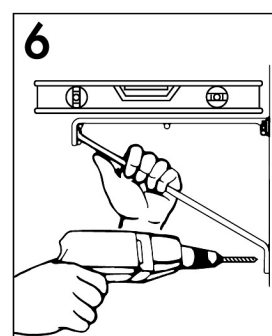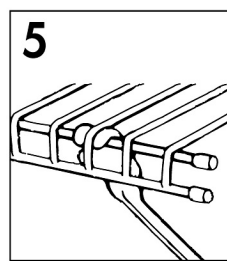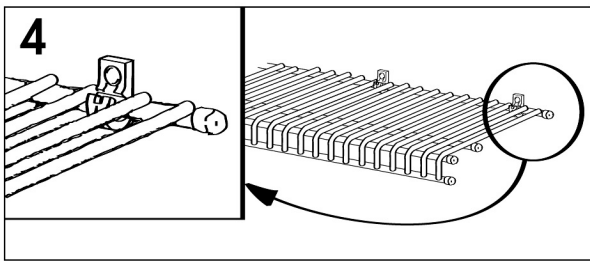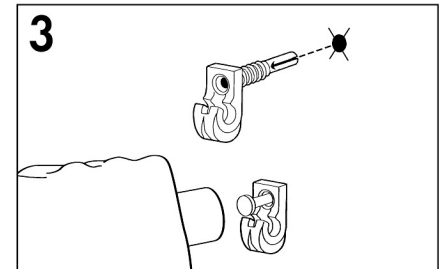

Manufacturer reserves the right to change specifications without notice.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des changements aux caractéristiques sans préavis.

El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

All Hardware Included  
Quincaillerie Comprise  
Herrajes de Instalación Incluidos

© ClosetMaid Corporation 2006  
Ocala, FL 34478-4400  
1-800-874-0008 (USA, Canada)